


SWAY LIGHT INSTRUCTIONS

Mode d'emploi • Gebrauchshinweise • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'utilizzo • Gebruiksaanwijzingen • instruções de utilização

FUNCTIONS Les fonctions | Funktionen | Funciones | Funzioni | Funcões | Funções

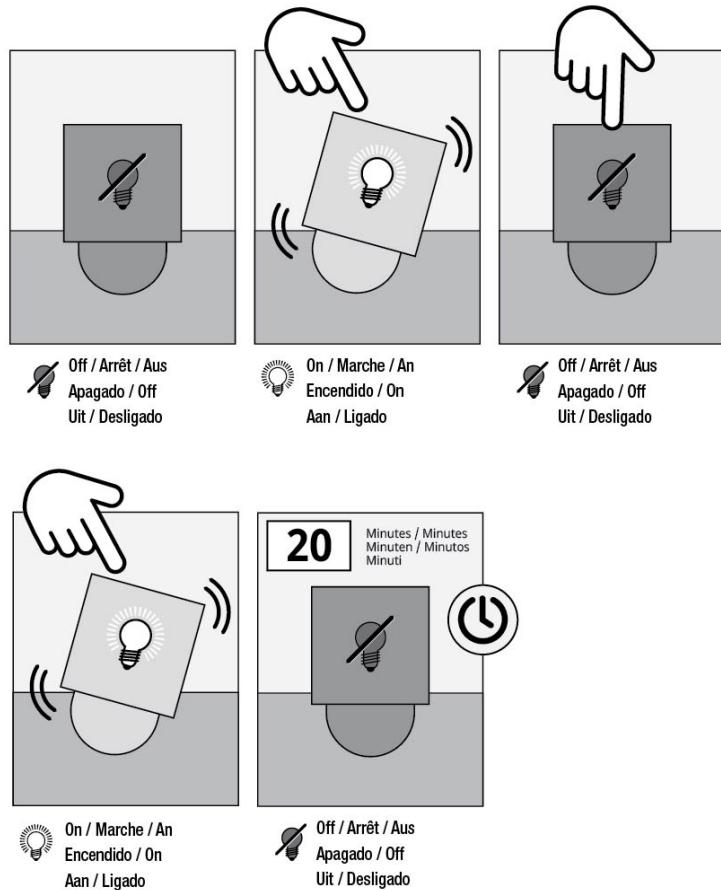

SWAY LIGHT INSTRUCTIONS

Mode d'emploi • Gebrauchshinweise • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'utilizzo • Gebruiksaanwijzingen • instruções de utilização

BATTERY INSTALLATION Instructions d'installation | Installationsanleitung | Instrucciones de instalación | Istruzioni di installazione | Installatie Instruções de instalação

Use 3 x 1.5V type AAA batteries. Take care to fit batteries observing the plus & minus markings. Replace all used batteries at the same time. Do not mix used and new batteries, rechargeable, different types (alkaline or carbon zinc), or different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed immediately if they are to be disposed of. Used batteries must not be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Old/reused batteries are to be removed immediately. Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely screwed in place before use. The crossed out wheelie-bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article, it should be disposed of in a civic amenity site/authorised authority recycling facilities. Packaging and/or instructions must be kept since they contain important information.

Utilisez 3 piles d'1,5 V type AAA. Veiller à installer les piles en respectant les pôles + et -. Remplacer toutes les piles usagées au même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, batteries rechargeables, de types différents (alcalines ou zinc-carbone) ou de marques différentes de batteries. Utilisez uniquement des batteries de la même marque. Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargeées. Les batteries rechargeables doivent être retirées immédiatement si elles doivent être éliminées. Les batteries usagées ne doivent pas être rechargeées sous surveillance d'un adulte. Les bornes de connexion ne doivent pas être court-circuitées. Les batteries usagées doivent être retirées immédiatement. Dévissez le cache du compartiment à piles et insérez les piles en respectant le guide de polarité. Assurez-vous que le cache du compartiment à piles est bien vissé avant utilisation. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est à vous rappeler que les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs doivent ne pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas les recycler, il faut les déposer dans un centre de déchets recyclés. Si vous ne pouvez pas les recycler, il faut les déposer dans un centre de déchets recyclés. L'emballage et/ou les instructions doivent être conservés car ils contiennent des informations importantes.

Verwenden Sie 3 x 1,5 V tipo AAA Batterien. Achten Sie beim Einfügen der Batterien auf die Plus- und Minus-Markierungen. Wechseln Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie neue Batterien, Alkali-, verschiedene Typen (Alkali- oder Zink-Kohle-Batterien) oder verschiedene Batteriemarke sollten nicht miteinander kombiniert werden. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.

Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen mit dem Akku-Ladekabel verbunden werden. Wechseln Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie keine verbrauchten Batterien, die Vorratsplättchen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen sofort herausgezogen werden. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batteriekontakt an einer Stelle festgeschraubt ist. Das Symbol der durchgesetzten Abfallhaufen auf Rädern weist Sie darauf hin, dass unbrauchbare elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit den normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Die Betriebsanleitung und/oder Recyclinganleitung, sollten Sie über das Konsumprodukt und die Haushaltstrennung für elektrische und elektronische Geräte erhalten. Die Verpackung und/oder Bedienungsanleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

Utilize 3 pilas de 1,5 V tipo AAA. Coloque as pilhas cuidadosamente, verificando as marcas das polas positiva e negativa. Substitua todas as pilhas usadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas, pilhas recarregáveis, de tipos diferentes (álcalis ou zinco-carbono) ou pilhas de marcas diferentes de pilhas. Use apenas pilhas da mesma marca. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas imediatamente se forem destinadas para descarte. As pilhas usadas devem ser removidas imediatamente. Desaperte o tampa das pilhas e insira as pilhas, observando a orientação de polaridade. Certifique-se de que a tampa das pilhas esteja firmemente apertada antes de usar. O ícone de uma lata com rodízios que está sobretruído no lado de trás do aparelho que indica que este produto apresenta para lembrar que ele é um produto elétrico e eletrônico residual, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não houver possibilidade de reciclagem ou reciclar o artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de reciclagem ou nas instalações de reciclagem das autoridades locais. A embalagem e/ou as instruções devem ser guardadas, pois contêm informações importantes.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

Requires 3 x 1.5V AAA batteries

MADE IN CHINA

FOR AU / NZ: IMPORTED FOR KMART
STORES IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND.

DESIGNED IN THE UK.
PALADONE®

TEL: +44 (0)1279 290087

WORKING TITLE: SWAY LIGHT INSTRUCTIONS

DATE OF CREATION: 25/11/20

THIS IMAGE REMAINS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF PALADONE PRODUCTS LTD 2019

PANTONE REFERENCES / FINISHES:

BLACK

CUTTERGUIDE INFORMATION:

INDICATES CUT

CUTTERGUIDE INFORMATION:

148 MM (W) x 210 MM (H)