Jada	Final Output Approval (Hong Kong Office use only)	Signature / Date of approval
Description: PIC Instruction Sheet	Art Dept Approved	
Scale: Material Code:	Engineer Approved	
Date: 3 Jan 2024	QA Engineer Approved	
Prepared By: EDDY	Remarks:	

WEDNESDAY_Thing RC_4L
Size: A3
Front 1C + Back 1C

WEDNESDAY

8+

BC

EN Industry Canada Warning
This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

FCC WARNING:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.
Produits avec piles/batteries: ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les amener dans un centre de recyclage approprié. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou du détaillant pour obtenir des conseils de recyclage.
Los productos eléctricos no se deben desechar junto con la basura doméstica. Reciclelos donde haya instalaciones para ello. Consulte con su autoridad local o con el distribuidor para que le aconsejen sobre cómo reciclarlos.
Los aparatos con pilas/baterías: no deben desecharse junto con la basura doméstica. Recíclelos donde haya instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales o el distribuidor para que le aconsejen sobre cómo reciclarlos.
Elektrische Produkte sollten nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler.
Produkte mit Batterien oder Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgen: Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler.

The product uses 2.4GHz remote control technology / Fonctionne avec la technologie radiocommande 2.4GHz / Funciona con la tecnología radiocontrol de 2.4GHz / Das Produkt nutzt eine 2.4GHz-Fernsteuerungs-Technologie.

MGM

WEDNESDAY ©2021 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY is a trademark of and Charles Addams Foundation. ©2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
WEDNESDAY © 2021 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY ist eine Marke der Tee and Charles Addams Foundation. ©2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés.
WEDNESDAY ® & 2022 MGM Televisión Entertainment Inc. WEDNESDAY es una marca comercial de Tee and Charles Addams Foundation. ©2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados.
WEDNESDAY © 2022 MGM Television Entertainment Inc. WEDNESDAY è un marchio di fabbrica di Tee and Charles Addams Foundation. ©2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Alle diritti riservati.

CE

RF frequency band: 2411-2472 MHz
Transmitter power: 2 dBm

Bande de fréquence radio: 2411-2472 MHz
Puissance de l'émetteur: 2 dBm

Banda de frecuencia RF: 2411-2472 MHz
Potencia del transmisor: 2 dBm

HF-Frequenzband: 2411-2472 MHz
Sendeleistung: 2 dBm

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
FABRICADO EN CHINA
HERGESTELLT IN CHINA

©2024 JADA TOYS, INC. CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA

Jada

Jada and more is a registered trademark of Jada Toys, Inc.
La marque de usine Jada and une marque déposée de Jada Toys, Inc.
La marca Jada Ciné es una marca comercial registrada de Jada Toys, Inc.
Das Logo Jada Filmmerkmal ist ein eingetragenes Warenzeichen von Jada Toys, Inc.
We reserve the right to improve or amend product specifications. Colors may vary.
Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les spécifications des produits. Les couleurs peuvent varier.
Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las especificaciones de productos. Los colores pueden variar.
Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen zu verbessern oder zu verändern. Abweichungen des Produktes in Farbe und Ausführung vorbehalten.

1 BUILT-IN NON REMOVABLE RECHARGEABLE BATTERY / BATTERIE RECHARGEABLE NON-AMOVIBLE INTÉGRÉE / PILA INTEGRADA RECARGABLE NO SEPARABLE / EINGEBAUTER, NICHT-AUSTAUSCHBARER AKKU

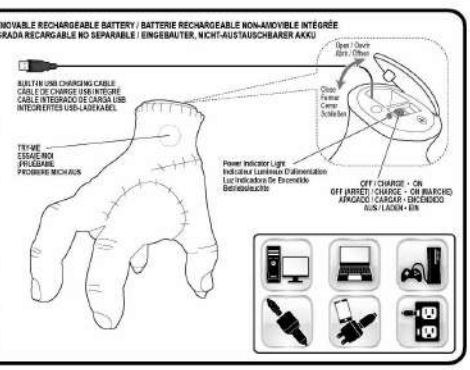

CHARGING YOUR TOY:
1. Make sure the switch is in the OFF/CHARGE position
2. Pull out the USB charging cable
3. When plugged into a USB-enabled port, the light will slowly fade in and out to indicate that the toy is charging.
4. Once the toy is finished charging, the light will stop fading and stay ON.
5. Charging times will vary depending on what kind of port it is plugged into.

RECHARGER VOTRE JOUET:
1. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF / CHARGE
2. Sortez le câble de recharge USB
3. Lorsqu'il est branché sur un port USB compatible, le jouet progressivement s'allume puis s'éteint pour indiquer que le jouet est en recharge
4. Lorsque le jouet est chargé, le voyant cesse de disparaître et reste allumé
5. La durée de recharge varie selon le type de port branché

CARGA DEL JUGUETE:
1. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF/CARGAR.
2. Saque el cable de carga USB
3. Una vez enchufado en un puerto USB certificado, la luz parpadeará lentamente para indicar que el juguete está cargándose.
4. Una vez que el juguete se ha cargado, la luz dejará de parpadear y permanecerá encendida.
5. Los tiempos de carga varían según el tipo de puerto al que se ha enchufado.

AUFLADEN DES SPIELZEUG:
1. Stellen Sie den Schalter auf OFF/LADEN
2. USB-Ladekabel herausziehen
3. Wenn das Spielzeug mit einem USB-aktivierten Anschluss verbunden ist, leuchtet das Licht langsam auf und erlischt langsam, um zu signalisieren, dass das Spielzeug lädt.
4. Sobald das Spielzeug aufgeladen ist, hört das Licht auf, langsam aufzuleuchten und zu erlöschen, und bleibt dann an.
5. Ladezeiten können je nach Anschluss, mit dem das Spielzeug verbunden ist, variieren

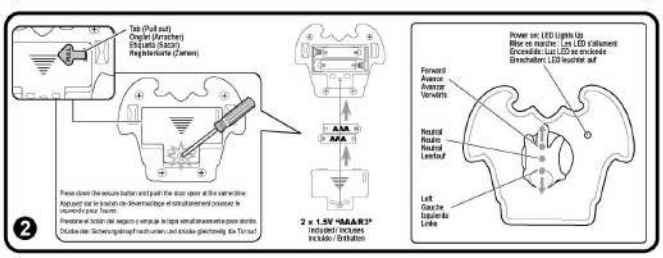

2

EN **HOW TO PLAY:**
1. Turn the toy ON. Item until the transmitter controller ON within 17 seconds.
   * Push any trigger or button for detection.
2. The LED on the toy and controller will start blinking.
3. Once the pairing is successful, the LED on both the toy and controller will stop blinking and stay on.
4. If pairing is unsuccessful, turn the toy OFF and ON again or re-install the controller batteries.

* If your controller LED is blinking or is not responsive, please replace the battery.
* If your toy LED is blinking or not making long pauses, please turn off and recharge the toy battery.
* When playing with multiple toys, only pair one controller to one toy at a time in order to avoid interference.

ENERGY SAVE MODE (SLEEP MODE):
- Controller will go to sleep mode if no operation within 1 min. Push any trigger & button to wake it up.
- Toy will go to sleep mode if no operation within 10 mins.Turn the toy OFF and ON.

FR **COMMENT JOUER :**
1. Mettez le jouet en marche en plaçant l'interrupteur sur ON, puis mettez la manette en mode appairage l'intérieur sur ON dans les 17 secondes qui suivent.
   * Appuyez sur n'importe quel bouton ou gâchette pour activer la détection.
2. Les voyants sur le jouet et sur la manette se mettent à clignoter.
3. Une fois l'association réussie, les voyants LED du jouet et de la manette arrêtent de clignoter et restent fixes.
4. Si l'association échoue, éteignez et rallumez le jouet (OFF puis ON) ou remettez en place les piles de la manette.

* Si la LED de votre télécommande clignote, ou perd du son écho, veuillez remplacer la pile.
* Si la LED de votre jouet clignote ou ne fait pas de longues pauses, veuillez l'éteindre et recharger la batterie du jouet.
* Si vous jouez avec plusieurs jouets, appairez une télécommande à un jouet à la fois afin d'éviter les interférences.

MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (MODE VEILLE) :
- La manette se met en veille si aucune action n'est effectuée en plus de 1 min. Appuyez sur la gâchette ou sur n'importe quel bouton pour la réveiller.
- Le jouet entre en mode veille en cas d'inactivité de plus de 10 min. Éteignez le jouet, puis rallumez-le (OFF, puis ON).

ES **CÓMO JUGAR:**
1. Encienda el juguete y luego encienda el mando antes de 17 segundos.
   * Presione cualquier gatillo o botón para detectar.
2. Las LED del juguete y del mando empezarán a parpadear.
3. Una vez que se haya realizado el emparejamiento con éxito, las LED del juguete y del mando dejarán de parpadear y permanecerán fijas.
4. Si el emparejamiento no se realiza con éxito, apague y encienda de nuevo o cambie las pilas del mando.

* Si el LED del controlador parpadea o parece bien resistido, reemplace la pila.
* Si el LED de su juguete parpadea o pone la funcionalidad, apáguelo y cargue la pila del juguete.
* Cuando se juegue con varios juguetes, empareje solamente un juguete y un control remoto cada vez para evitar interferencias.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN):
- El mando entrará en modo de suspensión al cabo de 1 minuto de inactividad. Presione cualquier gatillo o botón para reactivarlo.
- El juguete entrará en modo de suspensión al cabo de 10 minutos de inactividad. Apague y encienda el juguete de nuevo.

DE **SPIELEN:**
1. Spielzeug einschalten. Nach der Fernsteuerung innerhalb von 17 Sekunden einschalten.
   * Einen beliebigen Schalter oder eine Taste zum Suchen drücken.
2. Die LED am Spielzeug und am Controller beginnen zu blinken.
3. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, hört die LED am Spielzeug und am Controller auf zu blinken und leuchtet konstant.
4. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, das Spielzeug ausschalten und erneut einschalten oder Batterien aus der Fernsteuerung wechseln und wieder einlegen.

* Wenn die LED der Fernsteuerung blinkt oder defekt wird, bitte die Batterien wechseln.
* Wenn die LED eines Spielzeuges blinkt oder schwächer wird, schalte das Spielzeug bitte aus (OFF) und lade seine Akkus auf.
* Wenn mit mehreren Spielzeug gespielt wird, jeweils nur eine Fernsteuerung mit einem Spielzeug verbinden, um Störungen zu vermeiden.

ENERGIESPARMODUS (STAND-BY):
- Fernsteuerung schaltet in den Stand-by-Modus, wenn sie 1 Minute lang nicht benutzt wird. Drücke einen beliebigen Schalter oder eine Taste drücken, um die Fernsteuerung wieder zu aktivieren.
- Spielzeug schaltet in den Stand-by-Modus, wenn es 10 Minuten lang nicht benutzt wird. Spielzeug aus- und wieder einschalten.

EN INSTRUCTIONS SHEET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.
These operating, installation, and safety instructions are integral parts of the product.

IMPORTANT:
Please read all "CONSUMER INFORMATION" before operating this toy.
ADULT SUPERVISION REQUIRED.

Note to Adults: to ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety tips in the CONSUMER INFORMATION section with your child.

— CONSUMER INFORMATION —

CONTENTS:
- 1 x Toy With Built-in Rechargeable Battery
- 1 x Transmitter Controller _ 2x AAA Batteries

SAFETY TIPS:
- Toy surface may become hot and caution is to be used if the electronics get wet. DO NOT OPERATE this toy near bathtub, sink, pool, lake, or in any wet or moist surfaces.
- Never play this toy on streets! The wheels are for real cars!
- Do not stick any toy wires in sockets.
- Always place the toy gently on the floor by hand. Never throw the toy onto the floor.
- Avoid collisions with walls, any hard objects, or the substantial bodies.
- To avoid accidental operation, remove all batteries from controller when not in use.
- Do not connect the toy with other power supplies.
- Do not insert any wire into electrical outlets.
- Be sure to rest your toy for at least 5 minutes after every 15 minutes of operations.
- Stay clear of obstructions and hazards to avoid injury and damage.

YOUR NEW R/C IS DESIGNED WITH A BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY. CONTROLLER IS DESIGNED TO WORK WITH 4 AAA BATTERIES.

⚠ WARNING: Rechargeable battery is not replaceable.

INSTALLING BATTERIES INTO CONTROLLER (for Diagram 1)
Requires 2 (two) 'AAA' batteries.
1. Press the battery door down with a screwdriver and slide the door open.
2. Remove and properly dispose of the old batteries (if any).
3. Insert the 2 "AAA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
4. Replace the battery compartment door.

BATTERY SAFETY INFORMATION (CONTROLLER)
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Remove controller batteries if R/C will not be used for a long period of time to prevent possible battery leakage.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries; do not place controller (with non-replaceable batteries) in fire, as batteries may explode or leak.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are to be charged by adult only.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

CAUTION: BUILT-IN BATTERY SAFETY INFORMATION
- Carefully read the instruction guide and use the batteries correctly.
- Toy includes a non-replaceable battery. Do not open, disassemble or alter the toy or adapter.
- Built-in USB adapter is permanently attached to the toy. To protect your toy, only connect to USB certified port.
- Adult supervision is required when charging the toy.
- Never charge or store the toy in extremely hot or cold temperatures (about 104°F/40°C or below 14°F/-10°C) or exposed to EMI/EMI-related humidity. Don't charge or store the toy inside a polluted or wet area like the sea.
- Keep USB cable uncovered inside the box after charging or during playing. DO NOT over-extend or stretch the cable.
- Charge battery in ventilated area. Keep away from flammable materials.
- Do not connect to electrical outlet.
- Do not recharge the toy if it is hot. Allow it to cool before recharging.
- Do not drop or subject to strong impacts.
- Do not solder the batteries to get wet.
- In the unlikely event of leakage, an explosion can exist or a corrosive for emergence for the battery.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Fastest recommended charge is 5V 1A. Charge time is approximately 2 hours.
- Do not charge the toy with the battery compartment open.
- Do not charge the toy if it is wet. Allow it to cool before recharging.
- Do not drop or subject to strong impacts.
- Do not solder the batteries to get wet.
- In the unlikely event of leakage, an explosion can exist or a corrosive for emergence for the battery.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Fastest recommended charge is 5V 1A. Charge time is approximately 2 hours.
- Do not charge the toy with the battery compartment open.
- Do not charge the toy if it is wet. Allow it to cool before recharging.
- The toy shall only be used with a power supply unit for toys.
- The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following marking: ⧈

QUICK TIPS
- The included rechargeable battery is not charged prior to shipment and must be charged before the first use.
- When your toy starts to lose power, it may lose traction or performance. It's time to recharge the batteries.
- Radio interference can make your toy act abnormally. Interference can be caused by other RC toys running on the same frequency, electrical wires, large buildings, or UHF towers. Try to stay away from these!
- If your toy gets too far away it won't work properly. Don't drive your toy near water or in direct sunlight. Always turn the switch to the off position when not in play.

CLEANING INSTRUCTION
To clean, wipe with a damp cloth. Toy. Disconnect from power supply before wiping the toy with a moist tissue. DO NOT IMMERSE IN WATER and DO NOT CLEAN WITH ANY CHEMICALS. Let fully dry before use.

INSTRUCTION FOR DISPOSAL OF WASTE
- Your batteries and electronics toys should not be recycled or disposed per your local waste management guidelines.
- Contact your local waste management official for information regarding the environmentally sound recycling and disposal of batteries and electronic toys.

FEATURES:
- Up to 50 minutes playtime • 90 minutes quick charge.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Toy does not respond to controls.	1. Transmitter controller battery is drained. Replace the controller battery. 2. Toy is out of range. Bring controller closer to the toy. 3. Interference from surrounding electrical machinery. Bring to a new open space.
Toy does not move.	Stay operative, switch off the power and reset your toy a few minutes.
Toy does not respond properly.	Major reason is out of range. Bring controller closer to the toy. If problem still happens, remove the controller battery and replace with new batteries and restart ON/OFF the toy.
Transmitter controller does not work.	The controller light is off. Or battery is drained. Replace the controller batteries.

FR LISTE DES CONSTRUCTEURS DOIT ÊTRE CONSERVÉE CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.
Ces instructions de fonctionnement, d'installation et consignes de sécurité font partie intégrante du produit.

IMPORTANT:
Veuillez lire attentivement toutes les "INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS" avant d'utiliser ce jouet.
SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE.

Remarque aux adultes : Pour assurer que les enfants jouent en toute sécurité, veuillez lire les instructions d'utilisation et de sécurité fournies dans les INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS avec votre enfant.

— INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS —

CONTENU
- 1x Jouet Avec Pile Rechargeable Intégrée
- 1x Télécommande, 2 x Pile AAA

CONSEILS DE SÉCURITÉ :
- Les surfaces du jouet peuvent devenir chaudes et causer des brûlures si les pièces électroniques sont mises en contact avec de l'eau. NE FAITES PAS FONCTIONNER ce jouet à proximité ou dans des zones humides, telles que les baignoires, les éviers, les piscines ou les lacs.
- Ne faites jamais fonctionner ce jouet dans la rue ! Les roues sont pour les routes voitures !
- Ne mettez pas de pièces de jouet dans la fente d'une prise électrique.
- Placez toujours le jouet en douceur sur le sol à la main. Ne jetez jamais le jouet sur le sol.
- Évitez les collisions avec les murs, les objets durs ou des personnes ou animaux.
- Pour éviter tout fonctionnement accidentel, retirez toutes les piles de la télécommande lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
- Ne connectez pas ce jouet à d'autres sources d'alimentation.
- N'insérez aucun objet dans les prises électriques.
- Assurez-vous de laisser reposer votre jouet pendant au moins 5 minutes après 15 minutes de fonctionnement.
- Assurez-vous que le jouet ne dérive pas des obstacles et des risques de danger pour éviter les blessures et les dommages.

VOTRE NOUVEAU PRODUIT TÉLÉCOMMANDÉ EST CONÇU AVEC UNE BATTERIE RECHARGEABLE.
LA TÉLÉCOMMANDE FONCTIONNE AVEC 4 PILES DE TYPE AAA.

⚠ ATTENTION : la batterie n'est pas remplaçable.

INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE (voir le schéma 1)
Fonctionne avec 2 (deux) piles de type 'AAA'.
1. Presser la trappe du compartiment avec un tournevis et faites glisser la couvercle pour l'ouvrir.
2. Retirez les piles usagées et mettez-les au rebut (si applicable).
3. Insérez 2 piles de type 'AAA' dans le compartiment des piles en respectant le sens des polarités (+ / -) indiqué à l'intérieur du compartiment.
4. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES (TÉLÉCOMMANDE)
- Ne mélangez pas des piles alcalines ou à zinc-plâtre standard (carbone-zinc) ou avec des piles rechargeables.
- Retirez les piles de la télécommande si le produit ne sera pas utilisé durant une longue période pour éviter tout risque de fuite des piles.
- Les piles doivent être mises au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement. Ne jetez pas les piles (ou ne placez pas la télécommande avec des piles non rechargeables) dans un feu car elles pourraient exploser ou fuir.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte uniquement.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ou des piles neuves et des piles usagées. Les piles doivent être insérées dans le sens correct de la polarité.
- Les piles usées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.

ATTENTION : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES
- Lisez attentivement le guide d'utilisation et utilisez les piles correctement.
- Le jouet comprend une batterie non remplaçable. N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas le jouet ou l'adaptateur.
- L'adaptateur USB intégré est fixé en permanence au jouet. Pour protéger votre jouet, connectez-le uniquement à un port USB certifié.
- Les enfants doivent être surveillés lors de la charge.
- Ne chargez ou ne rangez jamais le jouet à des températures extrêmement chaudes ou froides (environ 104 °F / 40 °C ou en dessous de 14 °F / -10 °C) ou de plus de 80 % d'humidité relative. Ne chargez et ne laissez pas le jouet à l'intérieur dans endroit pollué ou humide.
- Gardez le câble USB hors boîte à boîte après la charge ou durant le fonctionnement. N'étirez PAS trop le câble ou ne le laissez pas longuement.
- Rechargez la batterie dans un endroit aéré. Tenez à l'écart de la batterie tous matériaux inflammables.
- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- Ne rechargez pas le jouet s'il est chaud. Laissez le jouet refroidir avant de le recharger.
- Ne laissez pas tomber le jouet et ne le soumettez pas à des chocs.
- Ne tentez pas de souder les piles en contact avec de l'eau.
- Dans l'éventualité improbable où une pile coule, une explosion, utilisez de vieilles piles ou une électrique peut être émise par les piles.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement en la surveillance d'un adulte.
- Examinez régulièrement le jeu, le boîtier et les autres pièces. En cas de dommage, la probabilité est plus élevée alors ne pas l'utiliser jusqu'à ce que la pièce défectueuse ait pu être réparée.

⚠ ATTENTION : la batterie n'est pas remplaçable.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Le jouet ne répond pas aux commandes.	1. Les piles de la télécommande sont usées. Remplacez les piles de la télécommande. 2. Le jouet est hors de portée. Rapprochez la télécommande du jouet. 3. Des interférences provenant de machines électriques environnantes sont détectées. Faites fonctionner le jouet dans un grand espace ouvert.
Le jouet ne bouge pas.	Restez en état de fonctionnement le jouet, coupez l'alimentation et laissez votre jouet quelques minutes.
Le jouet ne répond pas correctement aux commandes.	La raison principale est que le jouet est hors de portée. Rapprochez la télécommande de le jouet. Si le problème persiste, retirez les piles de la télécommande et remplacez-les par des piles neuves puis redémarrez le jouet (allez sur/sur ON / OFF).
La télécommande ne fonctionne pas.	Le voyant indicateur de la télécommande est éteint. Les piles sont usées. Les piles de la télécommande doivent être remplacées.

DE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SOLLTE AUFBEWAHRT BLEIBE WICHTIGE INFORMATIONEN BEINHALT.
Diese Bedienungs-, Montage- und Sicherheitsanleitungen sind ein wichtiger Bestandteil des Produkts.

WICHTIG:
Vor dem Gebrauch dieses Spielzeug bitte alle "VERBRAUCHERINFORMATIONEN" lesen.
DIE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN IST ERFORDERLICH.

Hinweis an Erwachsene: Lesen Sie bitte sicherstellen mit dem Kind alle Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise im Abschnitt VERBRAUCHERINFORMATIONEN, um sicherzustellen, dass ihre Kind gefahrlos spielen kann und seine Freude hat.

— VERBRAUCHERINFORMATIONEN —

INHALT:
1x Spielzeug Mit Eingebautem Akku
1x Fernbedienung, 2 x AAA Batterien

SICHERHEITSHINWEISE:
- Wenn die Elektronik mein nass kann nass kann, kann die Oberfläche des Spielzeugs heiß sein und möglicherweise Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. UNSERE dieses Spielzeug NICHT in der Nähe von Badewannen, Becken, Pool, Seen oder nassen oder feuchten Oberflächen.
- Spielen niemals auf diesem Spielzeug auf der Straße! Die Räder sind für echte Autos!
- Stecken Sie keine Drähte des Spielzeugs in Steckdosen.
- Stellen Sie das Spielzeug immer mit der Hand vorsichtig auf den Boden. Werfen Sie Spielzeug niemals auf den Boden.
- Vermeiden Zusammenstöße an Wänden, harten Gegenständen oder Menschen/Tieren.
- Nimm die Batterien aus dem Spielzeug, wenn du es nicht benutzt, um zu vermeiden, dass es versehentlich eingeschaltet wird.
- Schließe dieses Spielzeug nicht an andere Stromquellen an.
- Stecken keine Drähte in Steckdosen.
- Achte darauf, dass du dein Spielzeug immer mindestens 5 Minuten ruhen lässt, nachdem du 15 Minuten damit gespielt hast.
- Halte das Spielzeug von Hindernissen und Gefahren fern, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

DEUTSCHES RC SPIELZEUG IST MIT EINBAUBATTERIE AUSGERÜSTET. DIE FERNSTEUERUNG BENÖTIGT ZUM BETRIEB 4 AAA-BATTERIEN, (EIN-/AUS-TASTEN)

⚠ ACHTUNG! Batterie ist nicht austauschbar

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNSTEUERUNG (siehe Schaubild 1)
Benötig 2 (zwei) 'AAA' Batterien.
1. Drücke die Verriegelung und ziehen Sie Batteriefachtür nach unten und schieben die Deckel auf.
2. Nimm die alten Batterien (sofern vorhanden) heraus und entsorge sie ordnungsgemäß.
3. Lege die 2 "AAA" Batterien ein. Bitte darauf achten, dass die Batterien entsprechend der im Batteriefach angegebenen Polarität (+/-) ausgerichtet sind.
4. Setzen den Batteriefachdeckel zurück.

SICHERHEITSHINWEISE ZU DEN BATTERIEN (FERNSTEUERUNG)
- Keine alten und neuen Batterien / alkalinen Batterien, Standard (Zink-Kohle-Batterien) oder Akkus miteinander kombinieren.
- Batterien entfernen, wenn das Spielzeug voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird, um eine mögliches Auslaufen der Batterien zu verhindern.
- Batterien und deren Reste ordnungsgemäß entsorgen. Batterien nicht im Feuer werfen, da sie explodieren oder auslaufen können.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Unterschiedliche Batterietypen oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden.
- Batterien in der vorgegebenen Polarrichtung (+/-) einlegen.
- Alte und verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernen.
- Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.

ACHTUNG: SICHERHEITSINFORMATIONEN ZUR EINBAUBATTERIE (AKKU)
- Bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und die Batterien richtig anwenden.
- Das Spielzeug enthält eine nicht austauschbare Batterie (Akku). Spielzeug oder Adapter nicht öffnen oder auseinander bauen oder verändern.
- Der eingebaute USB-Adapter ist dauerhaft mit dem Spielzeug verbaut. Spielzeug nur mit USB-zertifizierten USB-Port verbinden.
- Beim Aufladen des Spielzeugs ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
- Den Spielzeug niemals bei sehr heißen oder niedrigen Temperaturen (über 40°C/104°F oder unter 14°F/-10°C) oder bei einer Luftfeuchtigkeit von über 80% aufladen oder lagern. Das Spielzeug nicht in einem in der Nähe gelegenen Aufladen oder lagern. Den USB-Kabel nicht nach dem Laden oder beim Spielen in einer Box. Das Kabel NICHT überdehnen oder strecken.
- Batterie in einem gut gelüfteten Bereich aufladen. Von entflammbaren Materialien fernhalten.
- Nie direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Spielzeug nicht aufladen, wenn es heiß ist. Vor dem Aufladen abkühlen lassen.
- Nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen.
- Batterien nicht nass werden lassen.
- Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Batterien auslaufen oder explodieren, ist Gefahr oder ein chemischer Fluss/Rauch entstehen.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Bitte nur Batterien vom selben Typ laden vorgeschlagen und Schäden entstehen!
- Wenn Sie Schäden vorhanden sind, darf das Spielzeug erst wieder mit dem Spielzeug benutzt werden, bis die Schäden repariert wurden sind.
- Regelmäßig Spielzeug auf Schäden überprüfen. Bei Schäden nicht benutzen, bis Schäden repariert wurden sind.
- Das Spielzeug auf nur mit trockenen Händen benutzen.
- Spielzeug darf nur mit trockenen Händen benutzen.
- Spielzeug nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauch